




## Austausch: Leuchtstoffröhre gegen LED-Röhre

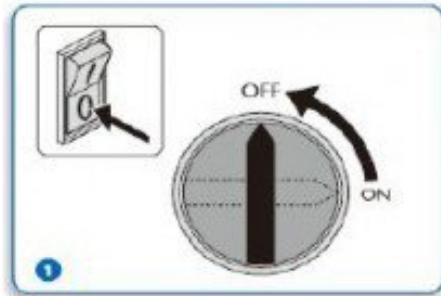


Spannungsversorgung ausschalten

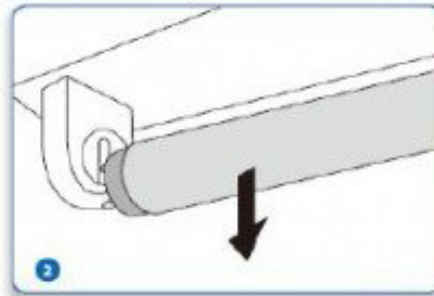


Leuchtstofflampe entfernen

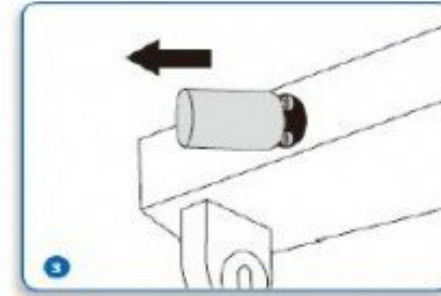


alten Starter entfernen

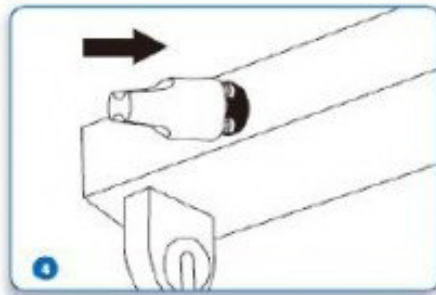

neuen Starter einsetzen

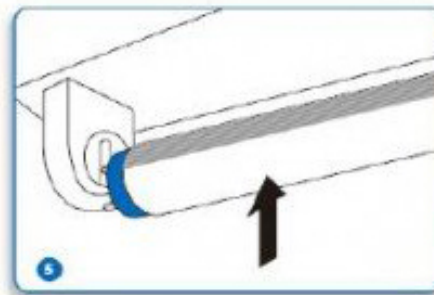

eLiTe LED-Röhre einfach einsetzen

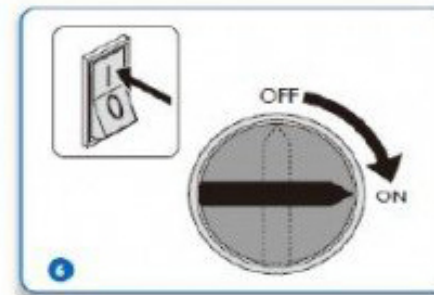

Spannungsversorgung wieder einschalten